


CHA-16/20, CHA-20/24, BSP-W-800B

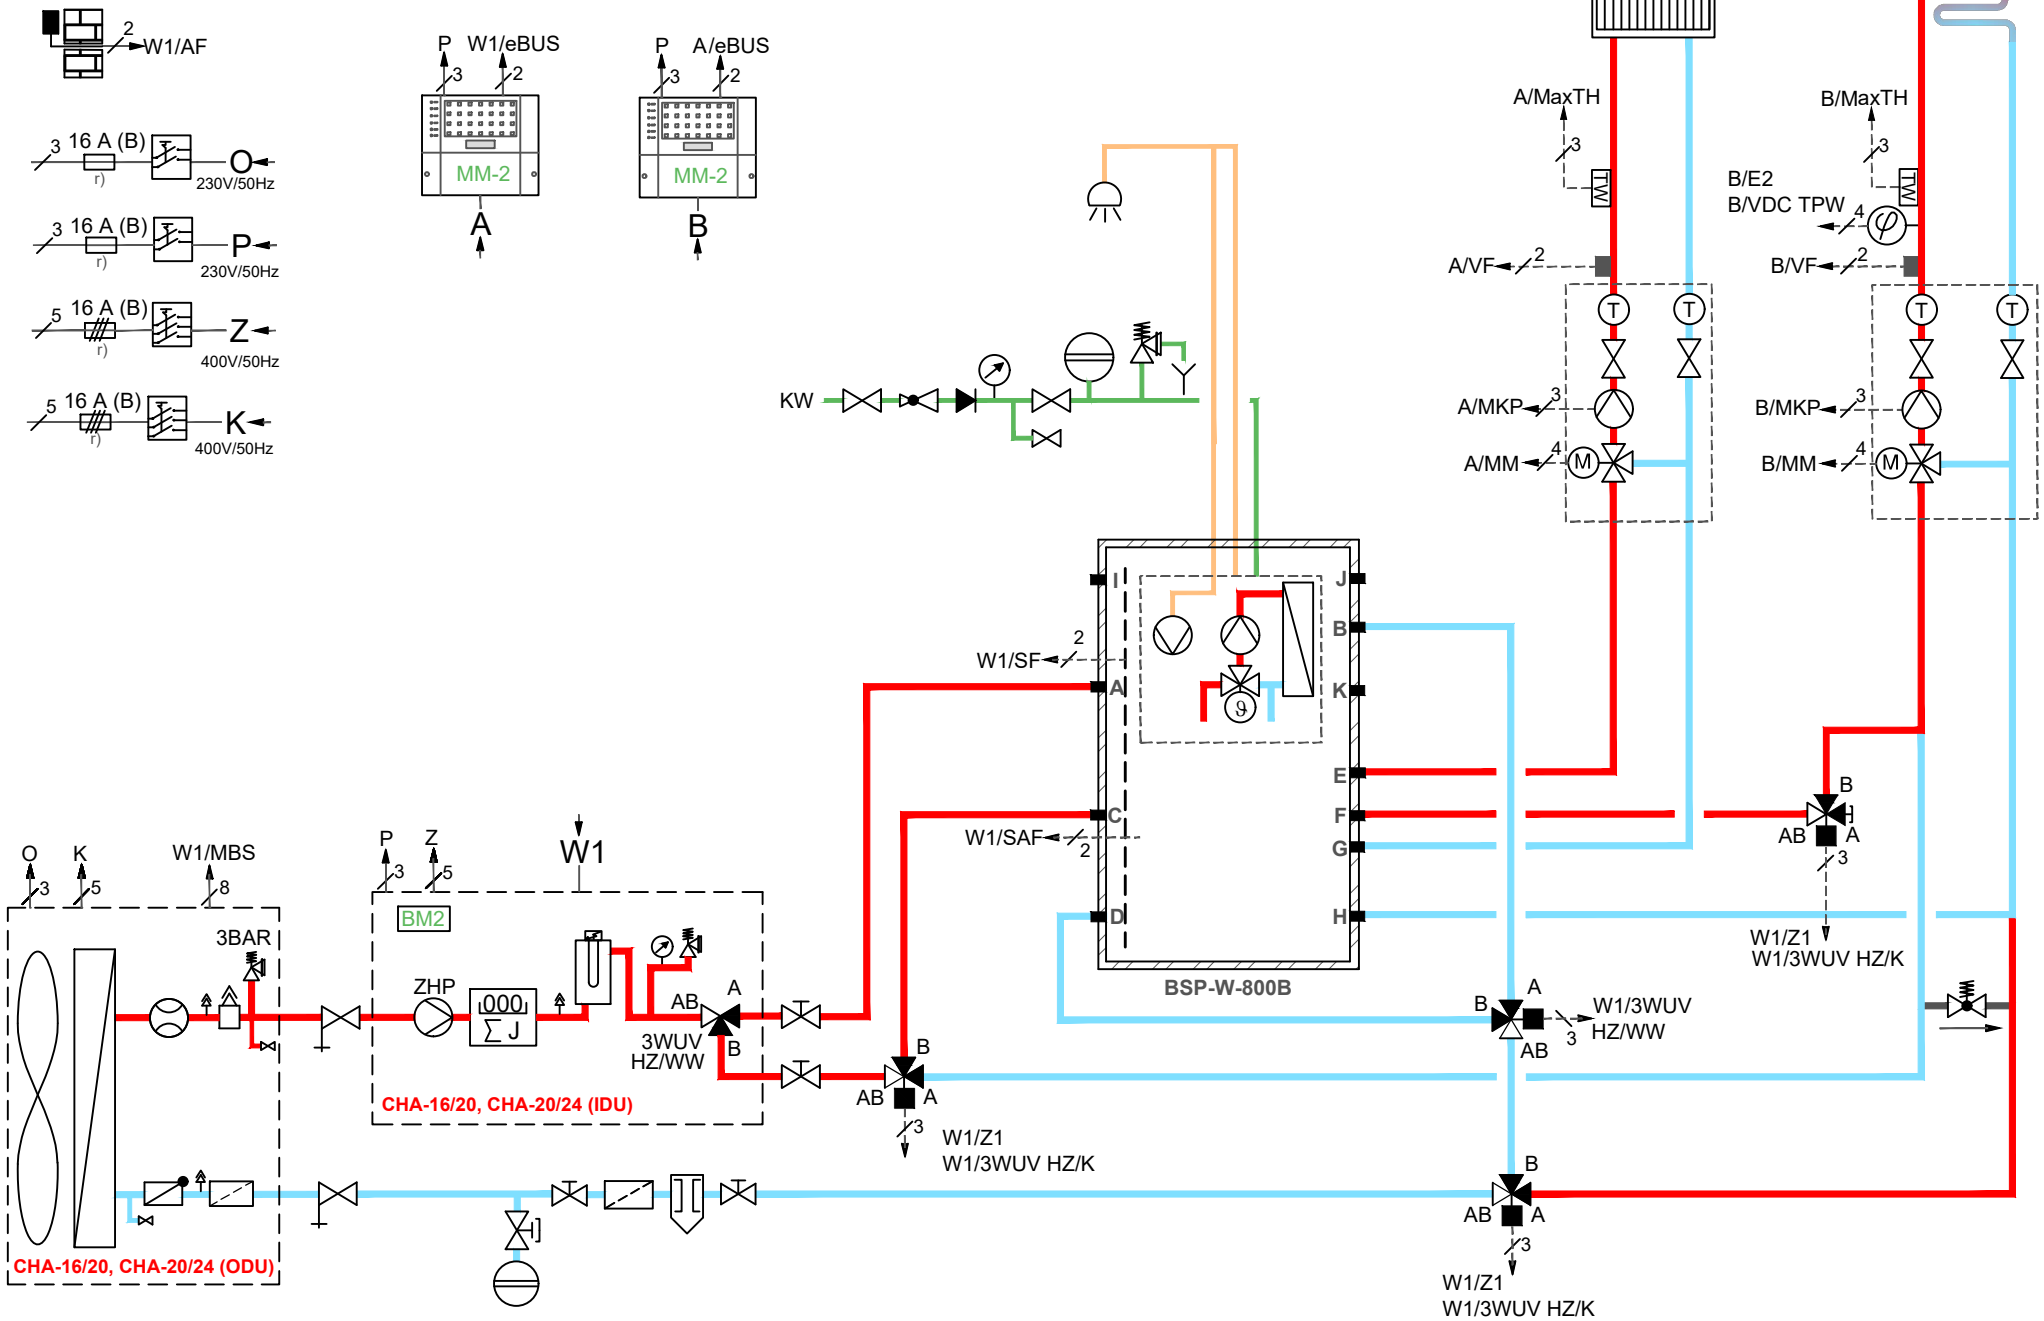

Funktionsbeschreibung und Einstellungshinweise

Einstellungshinweise für Anlage mit CHA

KB	Einheit	Adresse	Konfiguration ¹⁾	HK	MK	LH	RLA	Sp	ZP	Beschreibung
W1	Regelung CHA	1 Werkseinstellung	12						x	- witterungsgeführte Sammlertemperaturregelung für Heizbetrieb - Speichertemperaturregelung ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter WP001¹⁾ = 12 Parameter WP053¹⁾ = Außentemp. Freigabe Kühlung, Parameter WP054¹⁾ = Min. Vorlauftemp. für Kühlung, Parameter WP058¹⁾ = Ein ⇒ Optionale Einstellung: Parameter WP022¹⁾, WP080¹⁾ und WP091¹⁾ sind abhängig von der gewünschten Betriebsart einzustellen. Hinweis: An der Klemmleiste X0 / Anschluss TPW der CHA ist für Kühlbetrieb eine Brücke anzuschließen. ⇒ Optionale Einstellung: Parameter WP022¹⁾, WP080¹⁾ und WP091¹⁾ sind abhängig von der gewünschten Betriebsart einzustellen.
---	BM-2 ab Version 3.0	System Werkseinstellung	---	---	---	---	---	---	---	⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter / Mischer 2 / Kreisart¹⁾ = abhängig von vorgesehener Nutzung einstellen.
A	Mischermodul MM-2 für MK1	 Adresse MM-2 Werkseinstellung	8 Werkseinstellung		x					witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung eines Mischerkreises für Heizbetrieb ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter MI 03¹⁾ = 0
B	Mischermodul MM-2 für MK2	 Adresse MM-2	8 Werkseinstellung		x					witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung eines Mischerkreises für Heiz- und Kühlbetrieb ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter MI 03¹⁾ = 0, Parameter MI 06¹⁾ = 1 Hinweis: Parameter MI06¹⁾ immer auf denselben Wert wie WP012¹⁾ einstellen.
O/P Z/K	Netzleitung	---	---	---	---	---	---	---	---	*) siehe Abschnitt „Technische Daten“ in Montage- und Bedienungsanleitung