


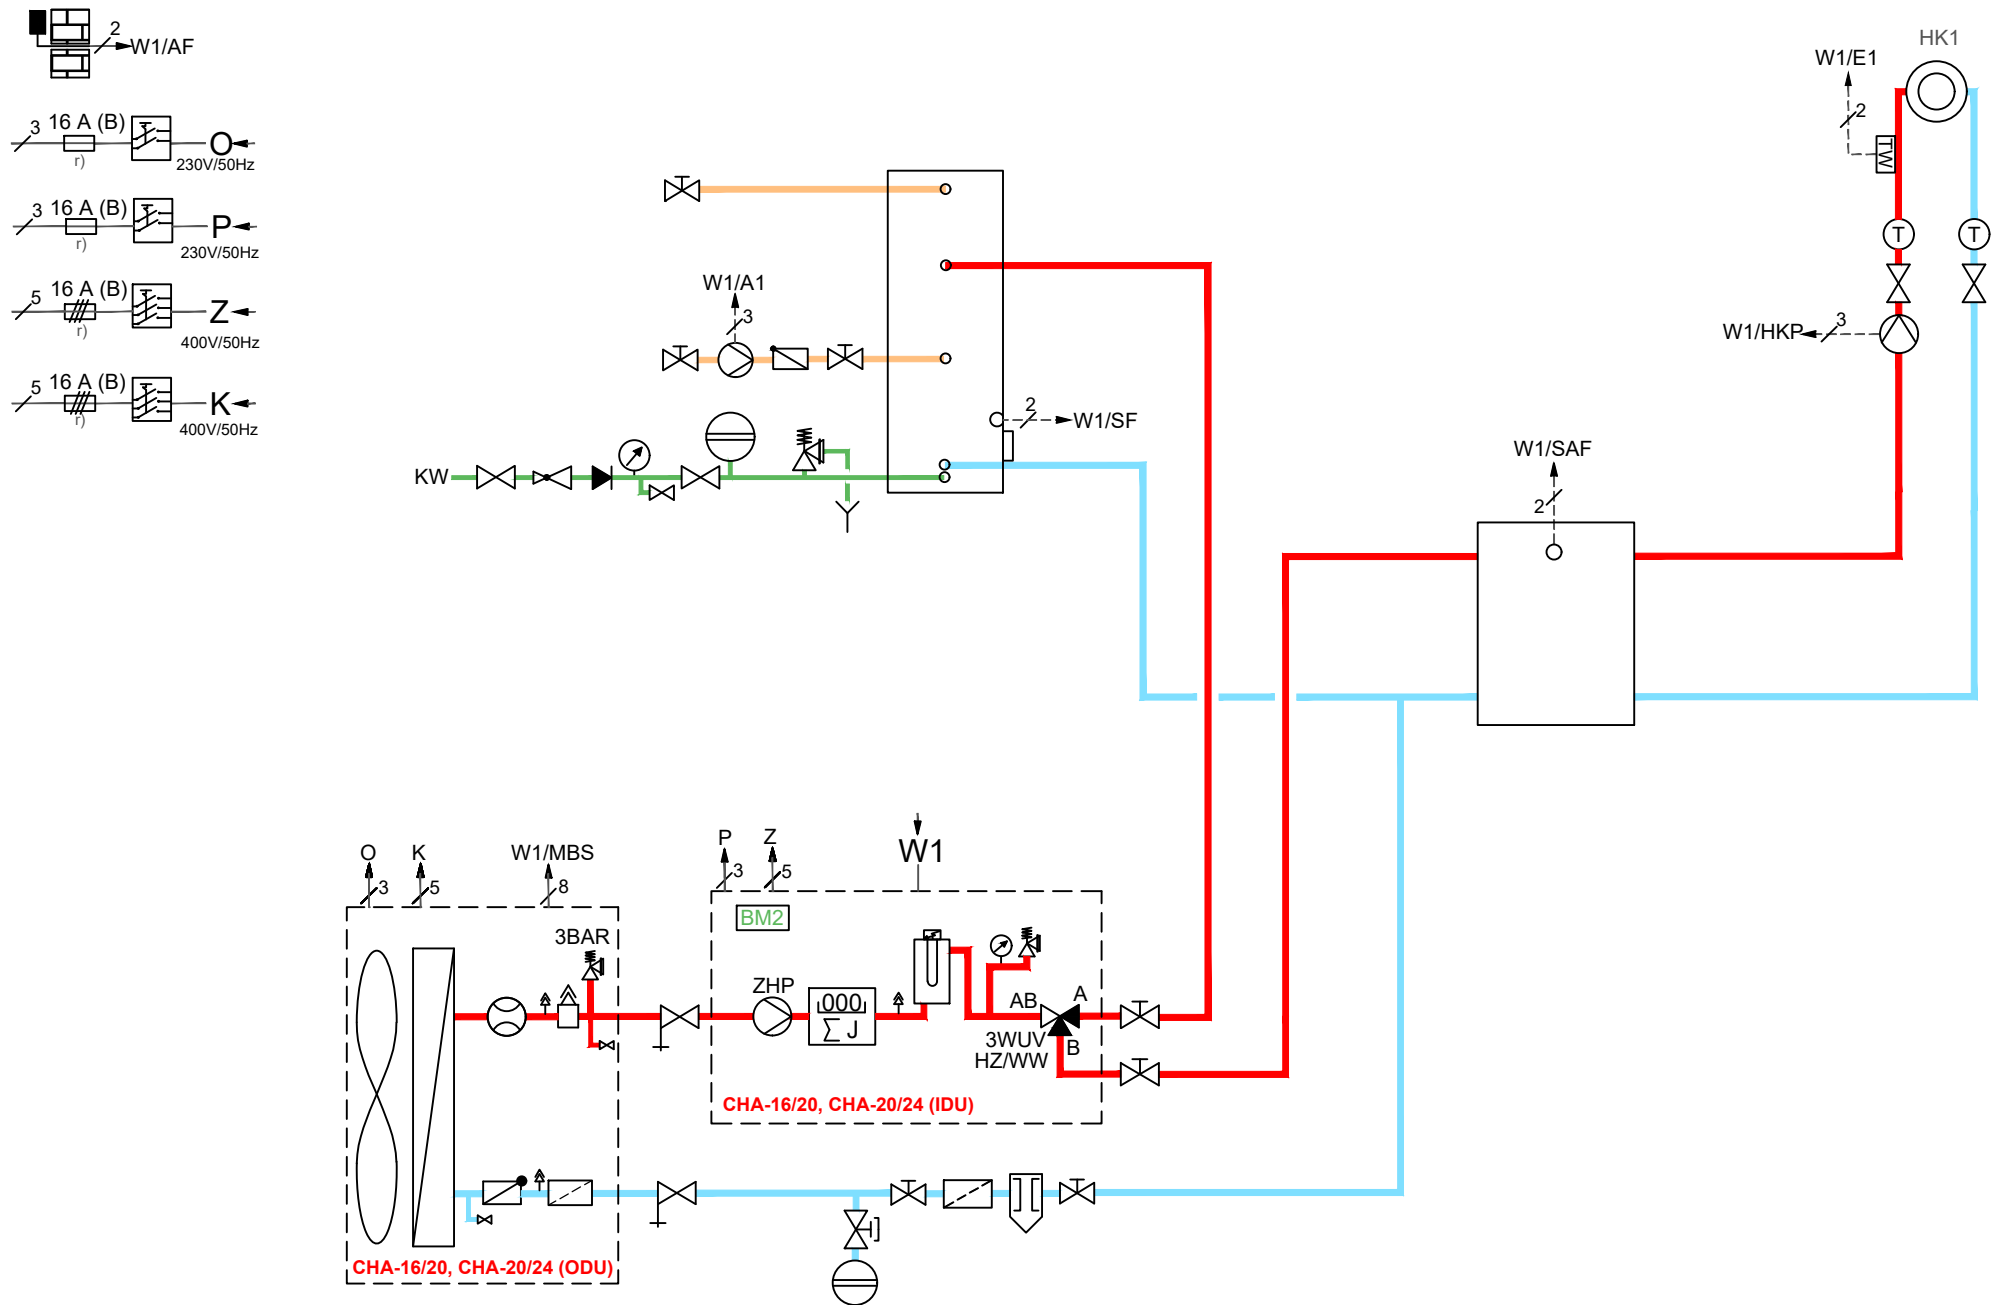

Funktionsbeschreibung und Einstellungshinweise

KB	Einheit	Adresse	Konfiguration ¹⁾	HK	MK	LH	RLA	Sp	ZP	Beschreibung
W1	Regelung CHA	1 Werkseinstellung	11	x				x	x	• witterungsgeführte Sammlertemperaturregelung für Heizbetrieb • witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung für einen direkten Heizkreis • intervallgesteuerte Zirkulationspumpe • Speichertemperaturregelung ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter WP001¹⁾ = 11, Parameter WP002¹⁾ = Maximalthermostat, Parameter WP003¹⁾ = Zirk20 oder Zirk50 oder Zirk100, ⇒ Optionale Einstellung: Parameter WP022¹⁾, WP080¹⁾ und WP091¹⁾ sind abhängig von der gewünschten Betriebsart einzustellen.
---	BM-2 ab Version 3.00	System Werkseinstellung	---	---	---	---	---	---	---	---
O/P Z/K	Netzleitung	---	---	---	---	---	---	---	---	^{r)} siehe Abschnitt „Technische Daten“ in Montage- und Bedienungsanleitung