
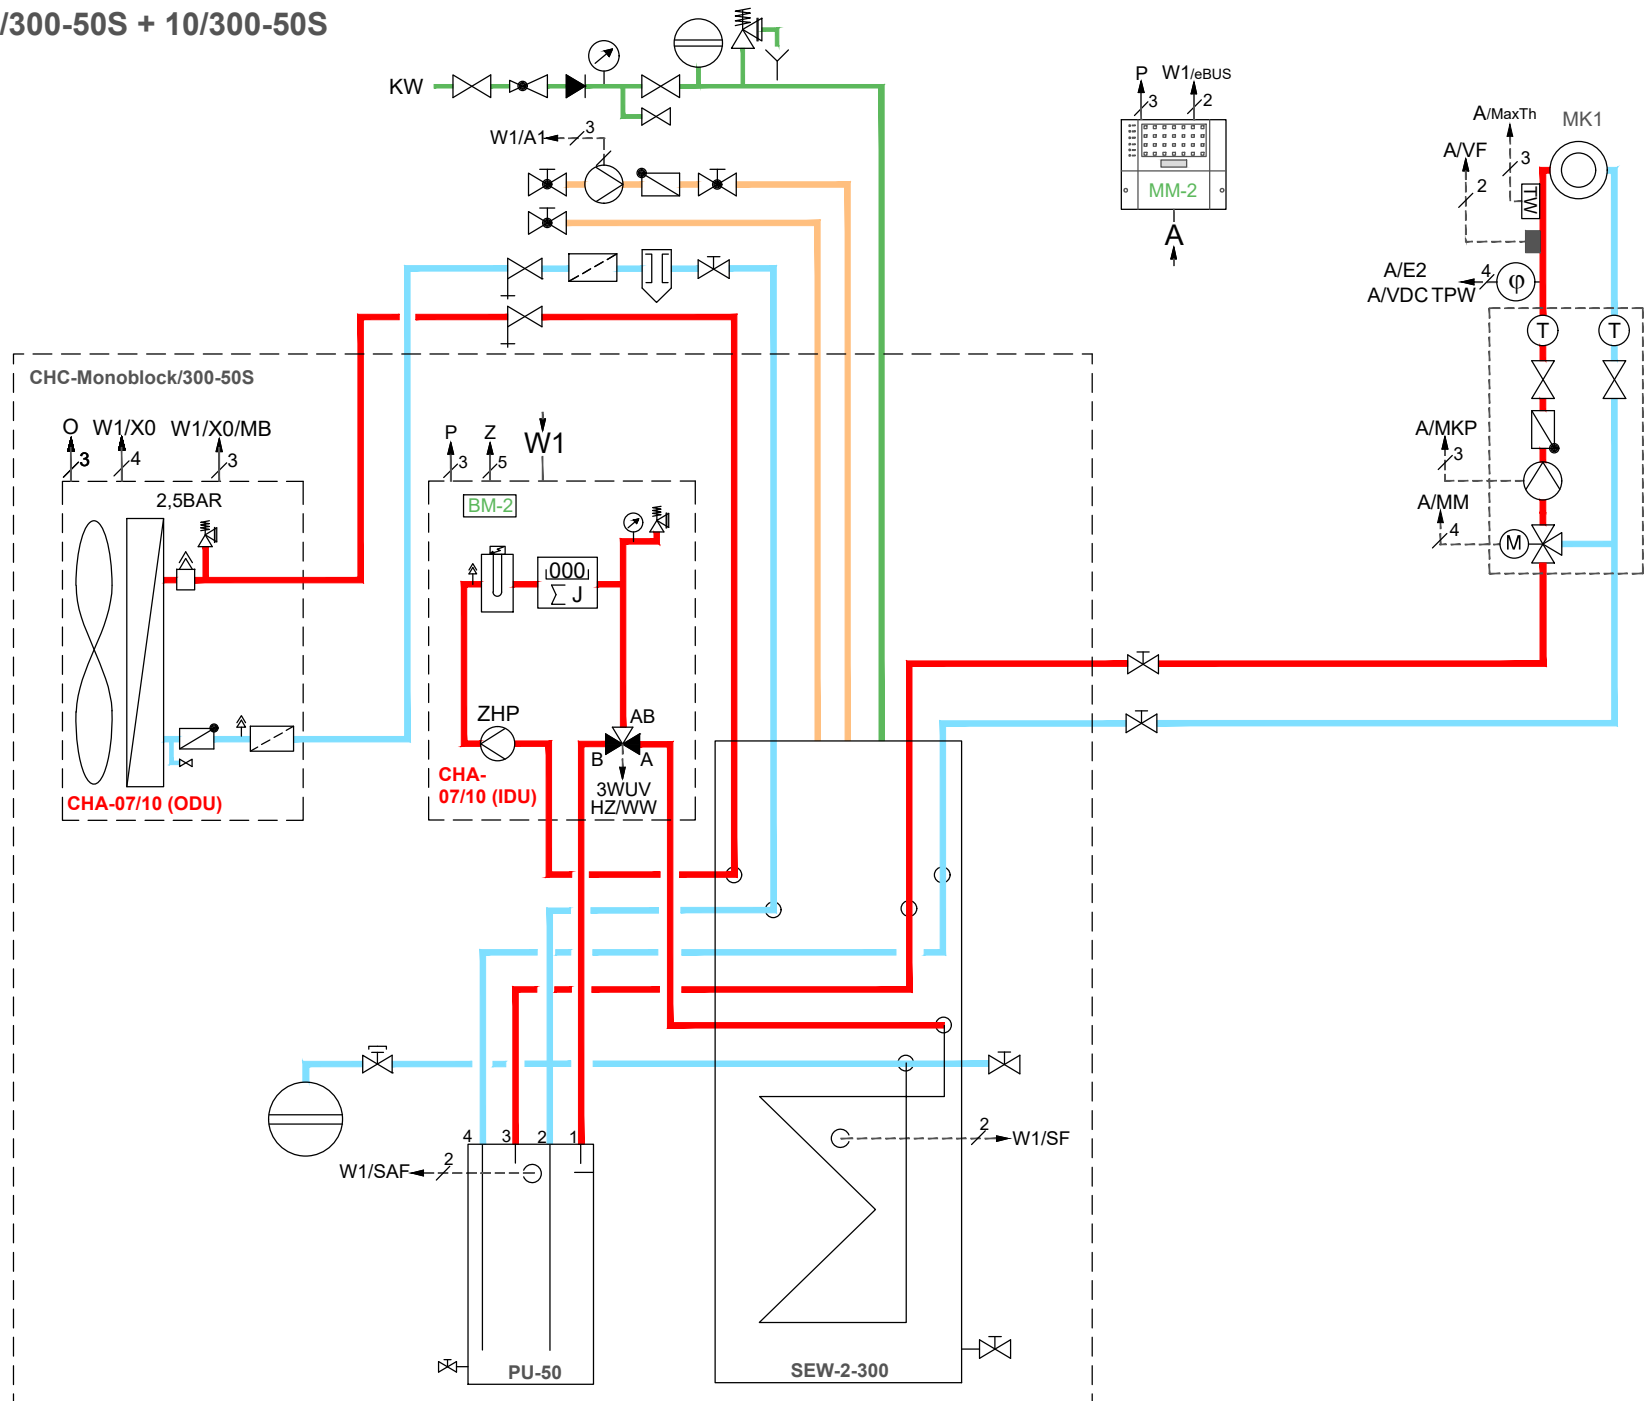


CHC-Monoblock 07/300-50S + 10/300-50S

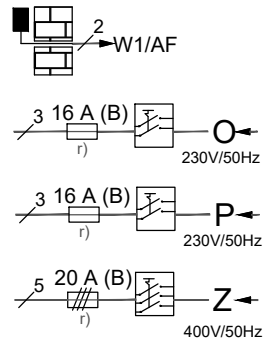

Funktionsbeschreibung und Einstellungshinweise

KB	Einheit	Adresse	Konfiguration ¹⁾	HK	MK	LH	RLA	Sp	ZP	Beschreibung
W1	Regelung CHA	1 Werkseinstellung	12					x	x	• witterungsgeführte Sammlertemperaturregelung • intervallgesteuerte Zirkulationspumpe • Speichertemperaturregelung ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter WP001 ¹⁾ = 12, Parameter WP003 ¹⁾ = Zirk20 oder Zirk50 oder Zirk100, Parameter WP053 ¹⁾ = min. AF für Kühlbetrieb entsprechend der Kühlkurve anpassen, Parameter WP054 ¹⁾ = >= 18°C, Parameter WP058 ¹⁾ = Ein ⇒ Optionale Einstellung: Parameter WP022 ¹⁾ , WP080 ¹⁾ und WP091 ¹⁾ sind abhängig von der gewünschten Betriebsart einzustellen.
---	BM-2 ab Version 3.00	System Werkseinstellung	---	---	---	---	---	---	---	⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter / Mischer 1 / Kreisart ¹⁾ = abhängig von vorgesehener Nutzung einstellen.
A	Mischermodul MM-2 für MK1 (Version 100_00)	 Adresse MM-2 Werkseinstellung	8 Werkseinstellung		x					• witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung eines Mischerkreises für Heiz- und Kühlbetrieb ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter MI 03 ¹⁾ = 0, Parameter MI 06 ¹⁾ = 1 Hinweis: Parameter MI06 ¹⁾ immer auf denselben Wert wie WP012 ¹⁾ einstellen.
O/ P/Z	Netzleitung	---	---	---	---	---	---	---	---	¹⁾ siehe Abschnitt „Technische Daten“ in Montage- und Bedienungsanleitung