
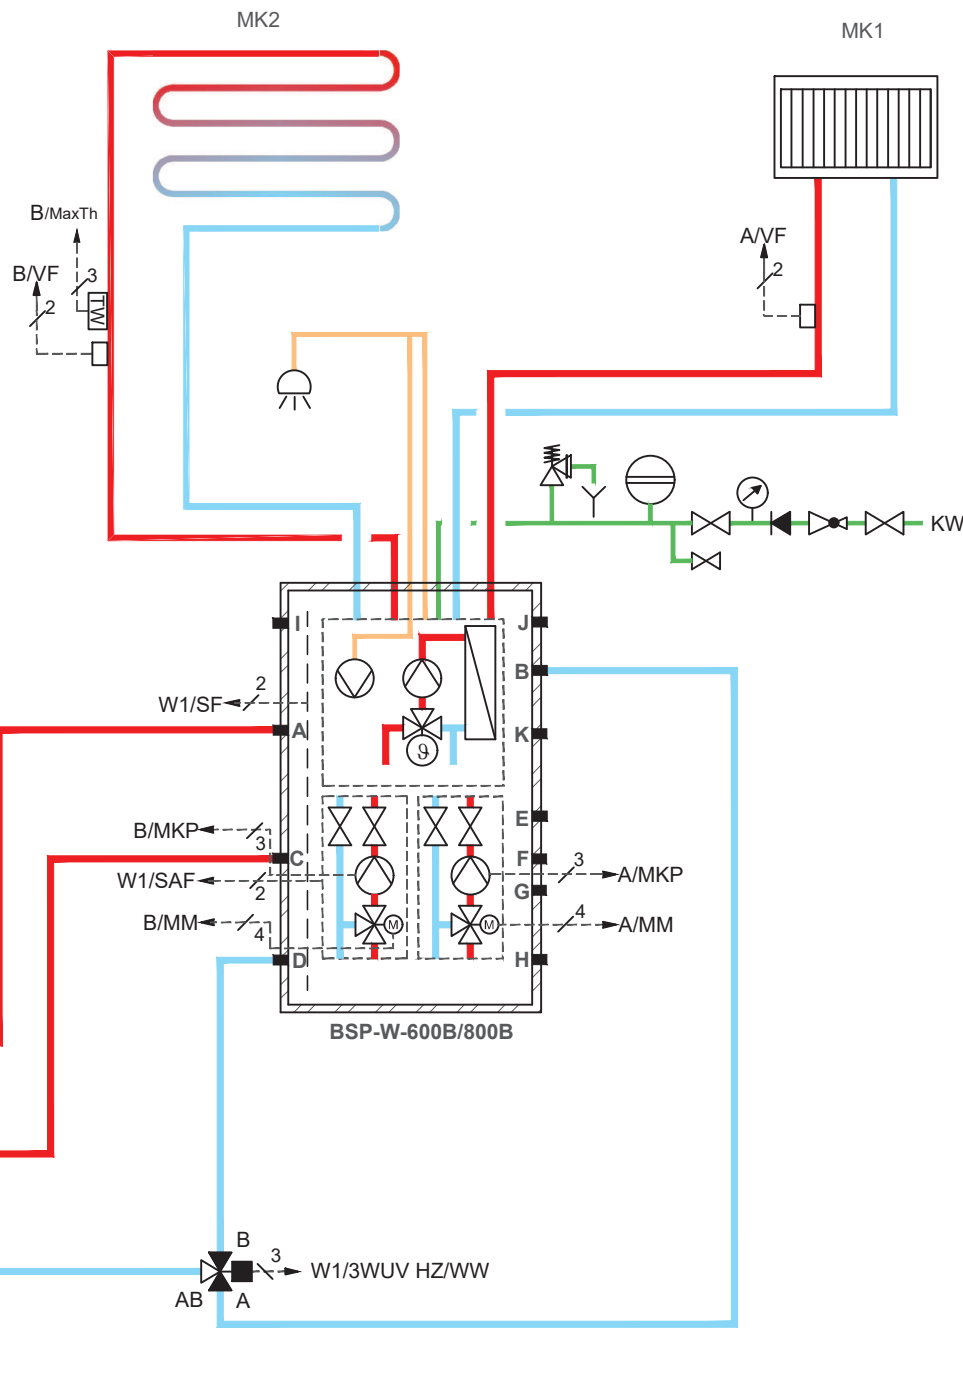
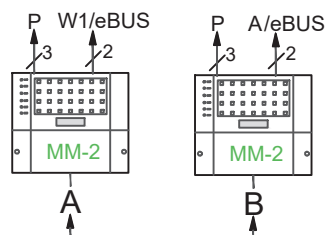






Funktionsbeschreibung und Einstellungshinweise

KB	Einheit	Adresse	Konfiguration ¹⁾	HK	MK	LH	RLA	Sp	ZP	Beschreibung
W1	Regelung CHA	1 Werkseinstellung	12					x		- witterungsgeführte Sammlertemperaturregelung für Heizbetrieb - Speichertemperaturregelung ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter WP001 ¹⁾ = 12 ⇒ Optionale Einstellung: Parameter WP022 ¹⁾ , WP080 ¹⁾ und WP091 ¹⁾ sind abhängig von der gewünschten Betriebsart einzustellen.
---	BM-2 ab Version 3.00	System Werkseinstellung	---	---	---	---	---	---	---	---
A	Mischermodul MM-2 für MK1	 Adresse MM-2 Werkseinstellung	8 Werkseinstellung		x					witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung eines Mischerkreises ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter MI 03 ¹⁾ = 0
B	Mischermodul MM-2 für MK2	 Adresse MM-2	8 Werkseinstellung		x					witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung eines Mischerkreises ⇒ Erforderliche Einstellung: Parameter MI 03 ¹⁾ = 0
O/ P/Z	Netzleitung	---	---	---	---	---	---	---	---	^{r)} siehe Abschnitt „Technische Daten“ in Montage- und Bedienungsanleitung